

SÉLECTION DE LA SOURCE

« Signaux faibles ou inexistants / Aucun signal / Chaîne non disponible »

Si l'un de ces messages s'affiche à l'écran de votre téléviseur, c'est sans doute que vous avez changé de source par mégarde et perdu le signal.

Il y a 2 façons de procéder, pour sélectionner la source d'où proviennent l'image et le son, tout dépendant de votre installation :

1. Premier scénario

Vous utilisez 1 télécommande

- Si votre télécommande de terminal est configurée avec votre téléviseur, vous aurez seulement besoin de celle-ci. Appuyez sur la touche **TV**, puis sur **POWER**.
- Appuyez ensuite sur **CBL** puis sur **POWER**. Votre téléviseur et votre terminal devraient être allumés.
- Appuyez sur le bouton **TV** et ensuite sur la touche **VIDEO SOURCE**.



Un menu apparaîtra à l'écran de votre téléviseur indiquant la liste des sources possibles.

Suivez le fil qui relie le terminal au téléviseur. Sélectionnez cette source parmi les options du menu et appuyez sur **OK/SELECT**.




SÉLECTION DE LA SOURCE

2. Second scénario

Vous utilisez 2 télécommandes, celle de votre téléviseur et celle du terminal

- Si votre télécommande de terminal n'est pas configurée avec votre téléviseur, utilisez d'abord votre télécommande de téléviseur et appuyez sur **POWER**.
- Ensuite, à l'aide de la télécommande du terminal, appuyez sur **CBL** puis sur **POWER**. Votre téléviseur et votre terminal devraient être allumés.
- À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, appuyez sur **Input**, **Source** ou **TV/Video**. (La touche peut différer selon la marque de téléviseur.)

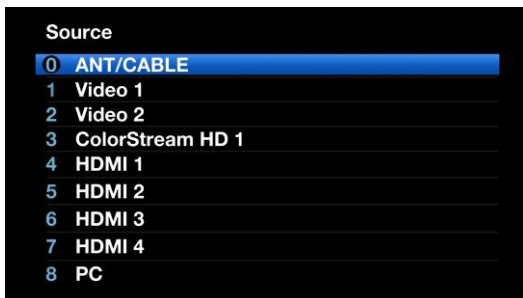

Un menu apparaîtra à l'écran de votre téléviseur indiquant la liste des sources possibles.

Suivez le fil qui relie le terminal au téléviseur. Sélectionnez cette source, parmi les options du menu, et appuyez sur **OK/SELECT**.