

# Guide de démarrage rapide:

## Configuration de votre prolongateur de portée


1

Branchez le GigaSpire Blast à une prise de courant.



2

Lorsque la DEL clignote en rouge, vous pouvez appairer le prolongateur de portée à votre GigaSpire Blast. Appuyez sur les boutons WPS du prolongateur de portée puis du GigaSpire Blast et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes chacun (à moins de 30 secondes d'intervalle). La DEL clignote en vert pendant la tentative d'appariement.

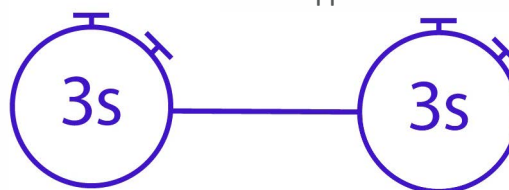

3

Utilisez l'indicateur DEL vert continue (s'affiche pendant 60 secondes à la fin du cycle d'appariement) pour déterminer l'emplacement idéal du prolongateur de portée. Si nécessaire, remplacez-le à une distance plus idéale du GigaSpire Blast et confirmez que l'appariement a bien été effectué après le redémarrage du prolongateur de portée (en répétant les étapes 2-3 si nécessaire).

Placez le prolongateur de portée à une distance idéale du GigaSpire Blast.

Idéal : État stable

Rapprochez le prolongateur de portée du GigaSpire Blast. Trop loin : Clignotement lent (1000 msec)



Éloignez le prolongateur de portée du GigaSpire Blast. Trop près : Clignotement rapide (250 msec)



4

Le cas échéant, utilisez l'application CCAPWifi360 pour configurer le GigaSpire Blast. Consultez le guide de démarrage rapide de CCAPWifi360 pour obtenir des conseils.

Vous avez besoin d'aide? 418.875.1118 | support@ccapcable.com